

GUIDE

# INSTALLATION DES BACS DE SÉDUM



## LE PRODUIT

### Un système simple

Nature Impact® Roof est un système moderne de toitures de sédum. La solution réunit drainage, substrat et végétation en un seul système. Elle est très facile à poser et ne requiert aucun outil ni savoir-faire particulier. Le système garantit instantanément une toiture végétalisée saine et esthétique. Les modules qui composent notre système se posent rapidement et efficacement sur la membrane d'étanchéité.

Les modules sont posés très serrés, en contact terre à terre, et la motte racinaire exposée garantit que toute la toiture se rejoindra en une surface continue. La pose rapide préserve une économie durable pour le constructeur/couvreur comme pour l'ensemble du projet. Les heures de main-d'œuvre et la location d'une grue sont réduites au minimum, ce qui constitue un excellent avantage par rapport au coût total d'une toiture végétalisée traditionnelle.


# INSTALLATION



**1.** À la réception, les modules doivent être inspectés. Retirez le film des palettes dès qu'elles ont été transférées sur le toit.



**2.** La pose doit avoir lieu dès que possible après réception, au plus tard 48 heures après la réception.

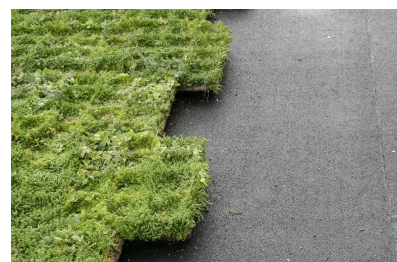

**3.** Les modules sont posés en rangées régulières, bord à bord.


**IMPORTANT :** Vérifiez le plein contact terre à terre ; complétez si besoin avec du substrat. (un sac de substrat est fourni)



**4.** Les modules se découpent à la dimension voulue, p. ex. avec un grand couteau à isolant. Coupez sur un support résistant à la coupe. Ne coupez jamais directement sur la membrane.



**5.** Les bords coupés ne doivent pas être placés contre la finition de rive ni contre un pare-feuilles à trous de drainage.

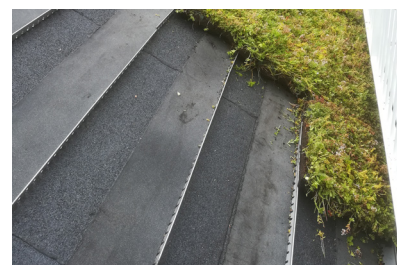

**6.** Sur les toitures d'une pente >15 degrés, des profilés de support doivent être soudés pour empêcher les modules de glisser.

**Voir le schéma de pose sur toitures en pente.**

Les rails de support sont fixés avec du feutre bitumé en bandes entières, et non par simples pièces.



**7.** Lors de la pose contre le pare-feuilles Nature Impact® Roof, les modules doivent être placés jusqu'au bord du pare-feuilles. N'utilisez pas de galets ronds entre le pare-feuilles et les modules, car cela réduit la capacité de drainage.



**8.** Pour les noues et éléments similaires, un profilé de support est soudé, contre lequel les modules viennent s'appuyer.

Avec nos solutions de 60 et 80 mm, vous pouvez poser les bacs de sédum directement jusqu'aux lanternes et bâtiments adjacents, car les systèmes sont classés au feu BROOF(t2).



**9.** La pose doit être terminée par un profilé de pignon ou une rive de 80 mm contre le pignon.


**IMPORTANT :** Après la pose complète, le toit doit être inspecté pour garantir un plein contact terre à

# TOITURE EN PENTE > 15 DEGRÉS

| Degré de pente | Cm entre les profilés de support | Modules entre les profilés |
|----------------|----------------------------------|----------------------------|
| 15 - 20        | 237                              | 6                          |
| 21 - 25        | 158                              | 4                          |
| 26 - 30        | 79                               | 2                          |
| 31 - 50        | 39,5                             | 1                          |


*Le tableau est indicatif uniquement, car l'utilisation des profilés de support dépend du projet.  
Contactez Nature Impact pour plus d'informations.*

## PROFILÉS

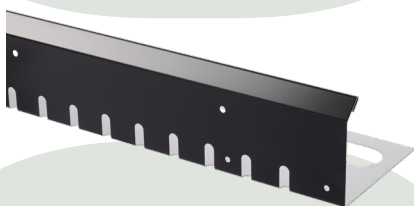

### PROFILÉ DE RIVE / D'ABOUT

Disponible en aluminium, aluminium laqué noir ou acier inoxydable.

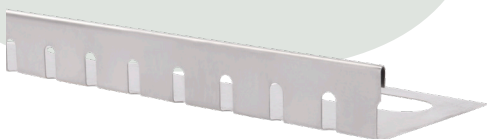

### PROFILÉ DE PIGNON

Disponible en aluminium, aluminium laqué noir ou acier inoxydable.



### PROTECTION D'AVALOIR

Disponible en aluminium.

### PROFILÉ DE SUPPORT

Disponible en acier inoxydable.



### CADRE DE PROTECTION D'AVALOIR

Disponible en aluminium.